

アクティブペンでアクティブボードを操作しましょう



アクティブボード用の専用ペンは完全にマウスと同じ操作ができます。

アクティブペンは電池不要のペンなので、電池切れによって授業の進行が妨げられる心配がありません。

左クリック




ペン先をアクティブボードの表面にタッチします。オブジェクトを選択するときなどに使用します。

ダブルクリック




ペン先をアクティブボードの表面に2回タッチします。素早く、同じ場所をクリックしてください。マウスのダブルクリックと同じようなタイミングです。

クリック&ドラッグ

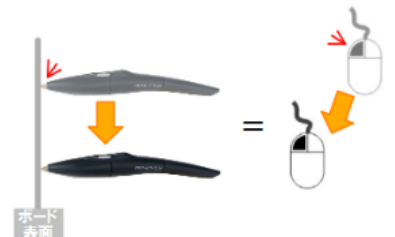

ペン先をボードに押しつけたまま移動させます。選択したオブジェクトをペンの動きに合わせて移動させるときや、範囲を指定するときに使用します。

右クリック

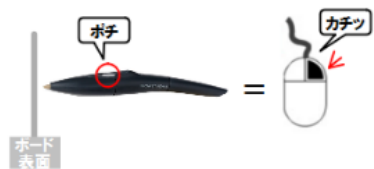

ペン先をボード表面から5mm程度浮かせた状態をキープし、ペン側面のボタンを押します。右クリックメニューが現れます。

2本ペンの使い方



アクティブボード専用ソフトウェア「ActivInspire」には2本のペンを同時に使える「デュアルペン機能」があります。2本同時の操作を行う際は「ActivInspire」を起動してから、「デュアルペン機能」をオンにしてください。

