

アクティブアンサーをアクティブハブに登録する方法



アクティブアンサーはアクティブハブに登録してから使用します。

準備するもの

コンピュータ

(付属の専用ソフトウェア ActivInspire インストール済み)

アクティブハブ


アクティブアンサー

1.

アクティブハブをコンピュータの USB ポートに接続します。コンピュータがアクティブハブを認識すると緑色のランプが点滅します。

2.

コンピュータ上で ActivInspire を起動し、「編集→デバイス登録」を選択します。




3.

Activote 欄の「登録」をクリックします。



4.

登録する子機の台数を入力し、「次へ」をクリックします。

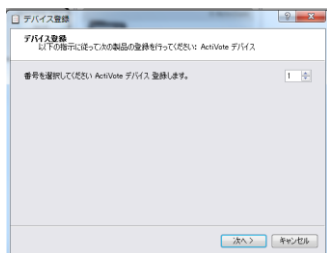

5.

PIN コードが表示されます。子機中央のオレンジボタンを長押しすると、子機上部の赤いランプと緑のランプが点灯します。画面の表示に合わせて全ての子機で PIN コードを入力します。



6.

アクティブアンサーを使用する準備が完了しました。ActivInspire に問題を書き込んで授業で使用してみましょう。